

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - BALIZADOR


MONTAGEM


- 1) Soltar parcialmente os três parafusos que prendem a cúpula do balizador.
- 2) Retirar o suporte da lâmpada, soltando os dois parafusos que o prendem.
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Recolocar o suporte da lâmpada.
- 5) Colocar lâmpadas no soquete.
- 6) Fixar o balizador no solo com parafusos (não incluso).
- 7) Recolocar a cúpula.
- 8) A inversão na posição do suporte do soquete permite a utilização de lâmpada incandescente.

ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- É indispensável o uso do fio terra.
- Lâmpadas: Compacta Eletrônica até 25W
Incandescente até 60W

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

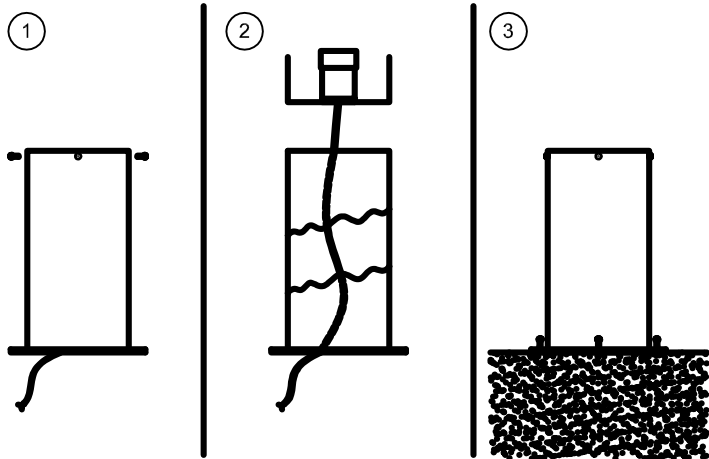

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.
www.alloy.com.br

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - BALIZADOR


MONTAGEM


- 1) Soltar parcialmente os três parafusos que prendem a cúpula do balizador.
- 2) Retirar o suporte da lâmpada, soltando os dois parafusos que o prendem.
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Recolocar o suporte da lâmpada.
- 5) Colocar lâmpadas no soquete.
- 6) Fixar o balizador no solo com parafusos (não incluso).
- 7) Recolocar a cúpula.
- 8) A inversão na posição do suporte do soquete permite a utilização de lâmpada incandescente.

ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- É indispensável o uso do fio terra.
- Lâmpadas: Compacta Eletrônica até 25W
Incandescente até 60W

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

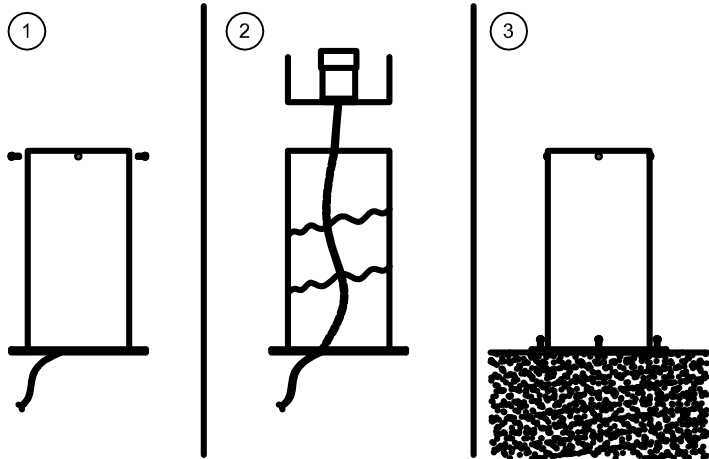

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.
www.alloy.com.br

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - BALIZADOR


MONTAGEM


- 1) Soltar parcialmente os três parafusos que prendem a cúpula do balizador.
- 2) Retirar o suporte da lâmpada, soltando os dois parafusos que o prendem.
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Recolocar o suporte da lâmpada.
- 5) Colocar lâmpadas no soquete.
- 6) Fixar o balizador no solo com parafusos (não incluso).
- 7) Recolocar a cúpula.
- 8) A inversão na posição do suporte do soquete permite a utilização de lâmpada incandescente.

ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- É indispensável o uso do fio terra.
- Lâmpadas: Compacta Eletrônica até 25W
Incandescente até 60W

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

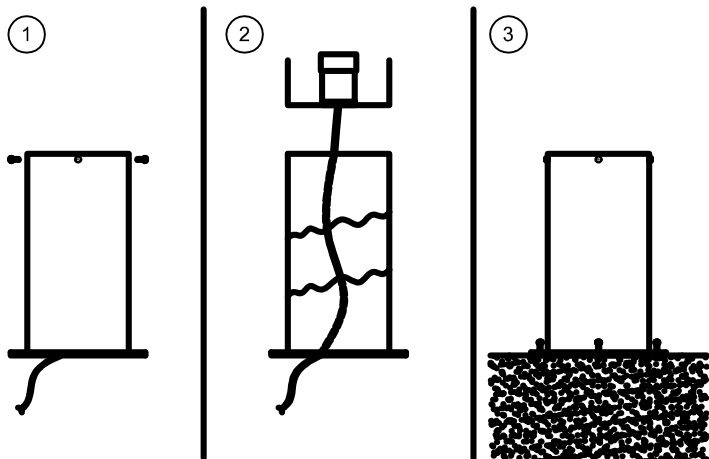

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.
www.alloy.com.br

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - BALIZADOR


MONTAGEM


- 1) Soltar parcialmente os três parafusos que prendem a cúpula do balizador.
- 2) Retirar o suporte da lâmpada, soltando os dois parafusos que o prendem.
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Recolocar o suporte da lâmpada.
- 5) Colocar lâmpadas no soquete.
- 6) Fixar o balizador no solo com parafusos (não incluso).
- 7) Recolocar a cúpula.
- 8) A inversão na posição do suporte do soquete permite a utilização de lâmpada incandescente.

ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- É indispensável o uso do fio terra.
- Lâmpadas: Compacta Eletrônica até 25W
Incandescente até 60W

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

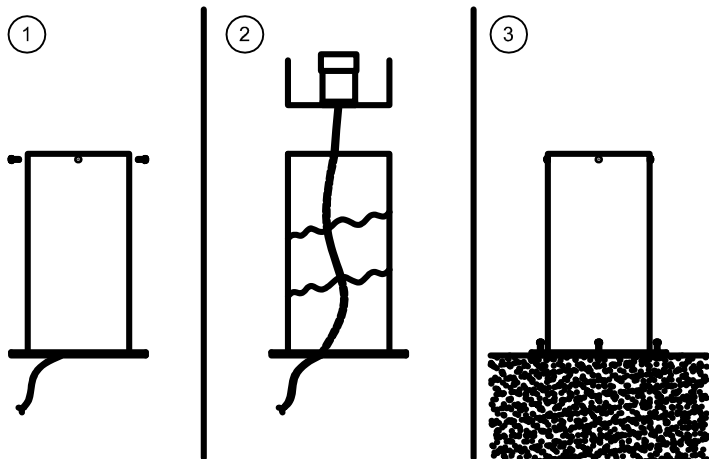

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.
www.alloy.com.br